ARADA

DEVON

Kit de bouclier thermique arrière

Guide de montage

Instructions pour les accessoires optionnels

MADE IN BRITAIN®

CONSERVEZ CE GUIDE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

EN13240:2011 +A2:2004

BK736 Rev 03 FR

DATE DE PUBLICATION:
16/01/23

CE 23 UKCA

1. Contenu du kit :

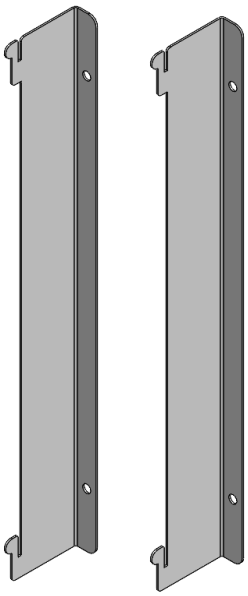

2 supports de montage de l'écran thermique (acier inoxydable non peint)

1 Écran thermique (acier inoxydable - non peint)

Holborn / Ecoburn S3 →

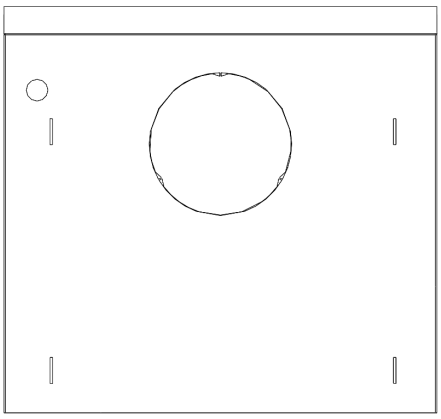

OU

M Series →

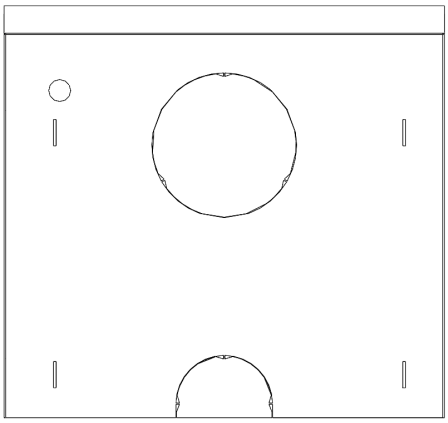

REMARQUE : Toutes les fixations sont montées en usine sur l'appareil lors de sa fabrication.

2. Avertissements :

IMPORTANT—Veillez à ce que l'appareil soit froid et éteint avant de commencer à installer ce kit d'accessoires.

Veuillez consulter le livret d'instructions principal, correspondant à votre poêle, pour lecture des conseils sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Veuillez consulter les directives en matière de santé et de sécurité pour obtenir des conseils sur la manipulation d'articles lourds et/ou volumineux. Lorsque vous soulevez des objets, nous vous recommandons de toujours vous faire aider

Arada Ltd ne sera pas responsable de toute perte ou blessure consécutive ou accidentelle, quelle qu'en soit la cause.

Veuillez noter que ce kit d'accessoires ne peut être installé qu'**avant** que le poêle ne soit installé et raccordé au système d'évacuation des fumées, à l'intérieur de la propriété.

Lors de la manipulation des éléments du kit, il est recommandé de porter des gants appropriés afin d'éviter les blessures aux mains.

VEUILLEZ NOTER : Les images montrent l'Ecoburn S3, mais la procédure est la même quelque soit le modèle de l'appareil.

3. Procédure de montage :

Avant de commencer ce processus, assurez-vous que le poêle est froid et non allumé.

Étape 1 : En travaillant à l'arrière de l'appareil, retirez la vis 4x, indiquée dans la figure 1.

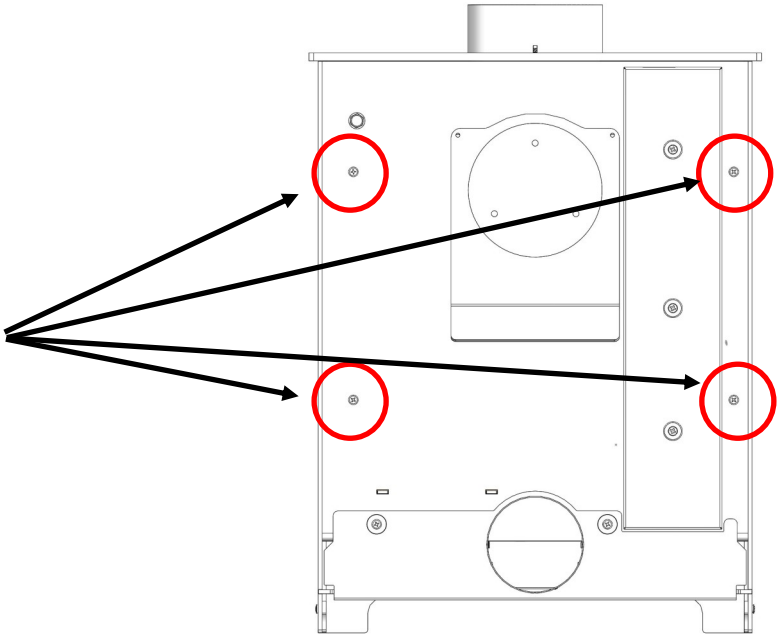

Figure 1. Emplacement des fixations

Étape 2 : Prenez l'un des supports de montage et fixez-le en place à l'aide de deux vis retirées à l'étape 1.
Voir figure 2.

Veuillez tenir compte de l'orientation du support

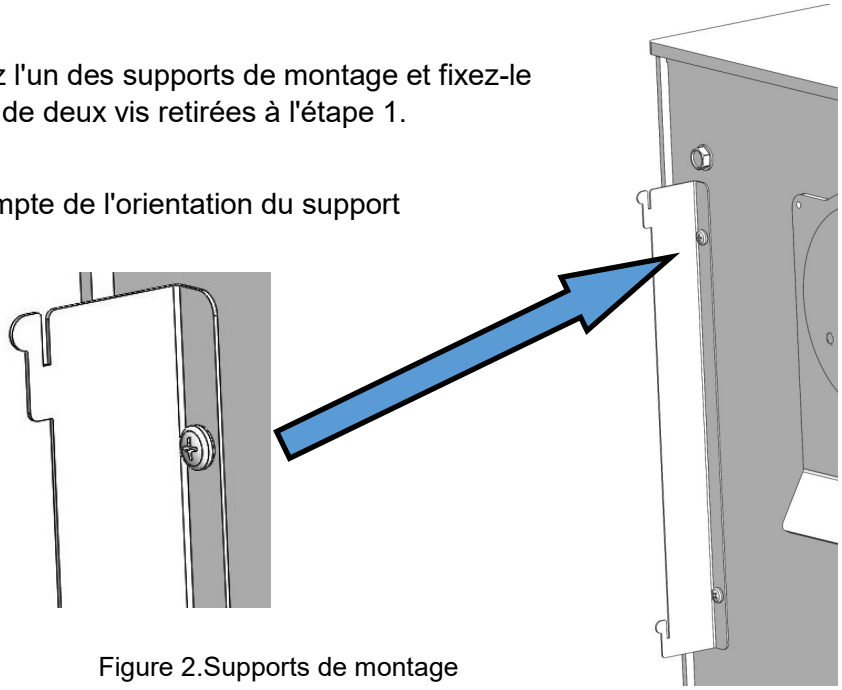

Figure 2.Supports de montage

3. Procédure de montage Suite :

Étape 3 : Répétez l'étape 2 pour le support de montage restant.

Étape 4 : Prenez l'écran thermique et positionnez les fentes de montage sur les ergots correspondants de chaque support de montage latéral. Engagez doucement les ergots et poussez vers le bas, pour placer le bouclier thermique sur les supports de montage, comme le montre la figure 3.

Étape 5 : Une fois le bouclier thermique installé, veuillez respecter la distance révisée par rapport aux matériaux combustibles, comme indiqué dans le manuel d'instructions ou dans la fiche produit sur le site web.

Emplacement du point d'essai de pression du conduit de fumée. Ce point est accessible lorsque le bouclier thermique est en place.

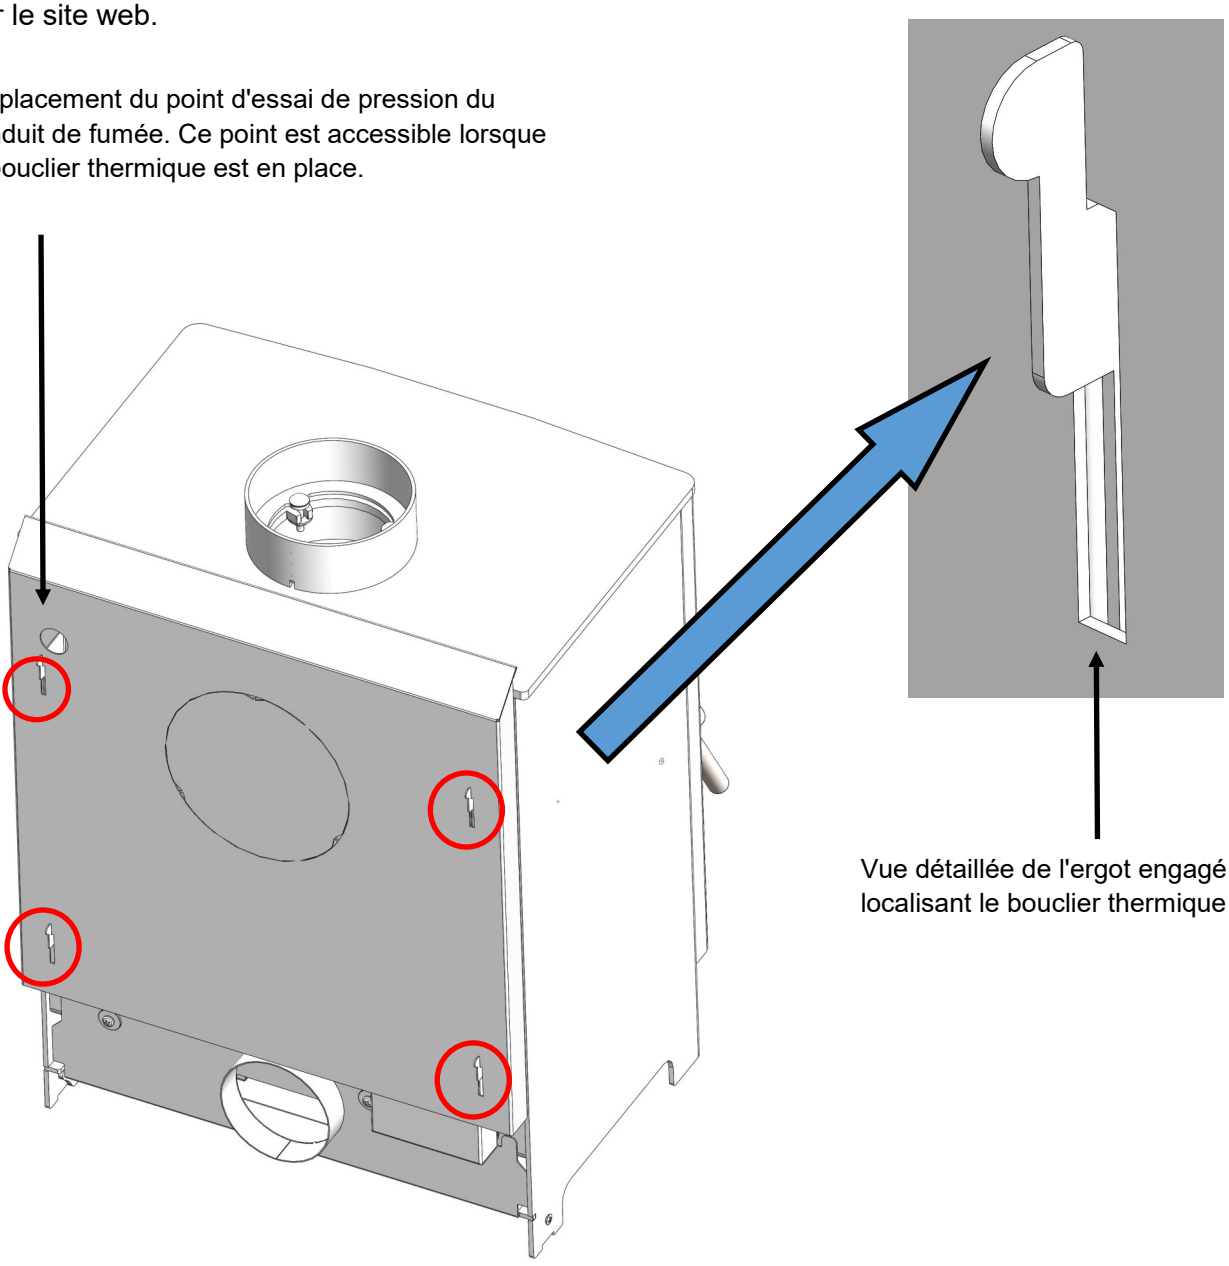

Vue détaillée de l'ergot engagé localisant le bouclier thermique

Figure 3. Bouclier thermique en place