

Guide Technique

Remplacement de la vitre: Hoxton



Guide technique—Remplacement de la vitre : Hoxton

REMARQUE : Ce guide technique s'applique aux appareils suivants :

Hoxton 7 (Tous les modèles) .





AVERTISSEMENT : SANTE ET SECURITE

- Veillez à ce que l'appareil soit froid et éteint avant de procéder au remplacement de la vitre.
- Les personnes compétentes ne doivent entreprendre que les opérations décrites dans ces instructions.
- Veuillez consulter le livret d'instructions principal, correspondant à votre poêle, pour obtenir des conseils sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.
- Arada Ltd ne sera pas responsable de toute perte ou blessure consécutive ou accidentelle, quelle qu'en soit la cause.
- Veuillez consulter les lignes directrices en matière de santé et de sécurité pour obtenir des conseils sur la manipulation d'articles lourds et/ou volumineux.
- Lors du levage, nous vous recommandons de toujours vous faire aider.
- Lors de la manutention, gardez la charge la plus lourde près du corps aussi longtemps que possible: une bonne posture est importante, faites face à la charge à soulever, pliez les genoux, veillez à ce que votre dos reste droit, assurez-vous d'une prise ferme. Ne vous tordez pas lorsque vous soulevez la charge.
- Lors de la manipulation des composants en verre, il est recommandé de porter des gants appropriés et une protection oculaire afin d'éviter les blessures aux mains et aux yeux.

Instructions :

ÉTAPE 1 :


Ouvrez complètement la porte coupe-feu. Ensuite, à l'aide d'une clé de 6 mm, dévissez la goupille de la gâche illustrée ci-dessous.

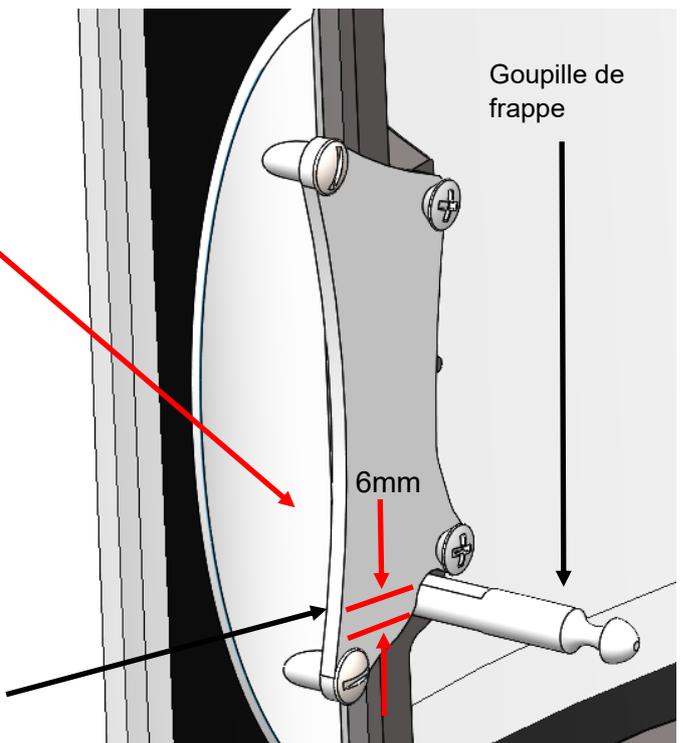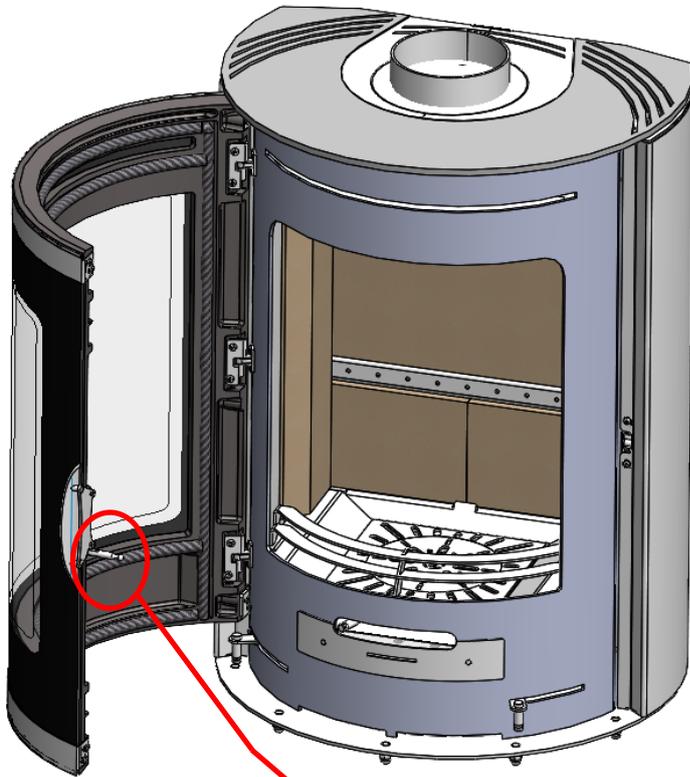

Plats de la goupille de frappe. Utiliser une clé de 6 mm pour le démontage.

ÉTAPE 2 :

Lorsque la porte coupe-feu est ouverte, demandez l'aide d'une deuxième personne pour tenir et soutenir la porte. Retirez les plaques et les vis de fixation des charnières 3x. Soulevez la porte pour la dégager des charnières.

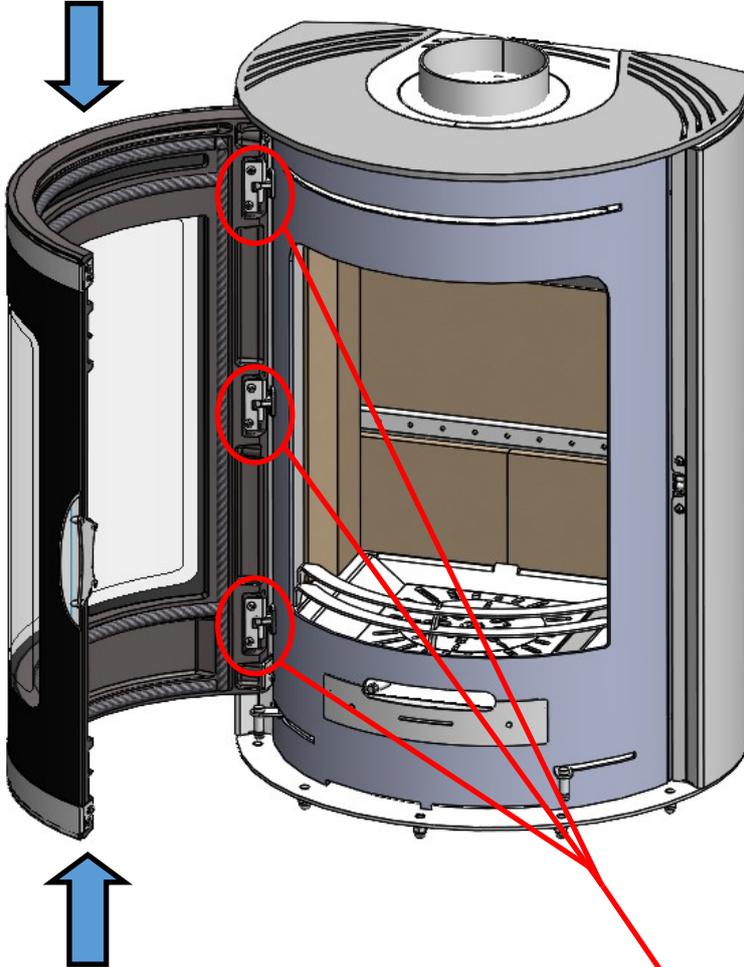


REMARQUE IMPORTANTE !

Une extrême prudence est requise lors du retrait de l'ensemble de la porte (plus de 25 kg).

Demandez toujours de l'aide pour soutenir la porte (flèches bleues) avant de retirer les 3 plaques de maintien des charnières et de retirer la porte du corps du poêle

Retirer les plaques
de retenue des
charnières

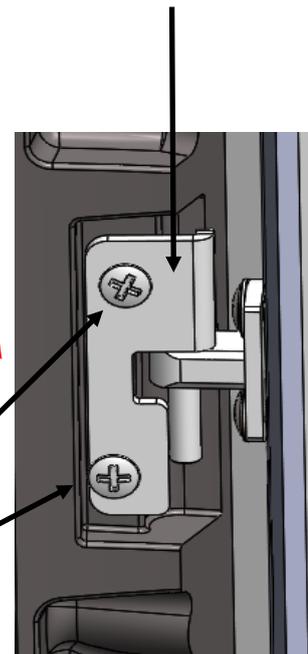


Retirer les vis de la plaque de retenue.

Guide technique—Remplacement de la vitre : Hoxton


ÉTAPE 3 : Une fois l'ensemble de la porte démonté, placez la porte sur une surface plane appropriée, de manière à ce que la face extérieure avant soit sur le dessus.

Surplombez le haut de la porte juste assez pour avoir accès aux vis de fixation de la garniture (2 par côté), retirez toutes les vis et la garniture de fixation de la vitre.


Vue de côté

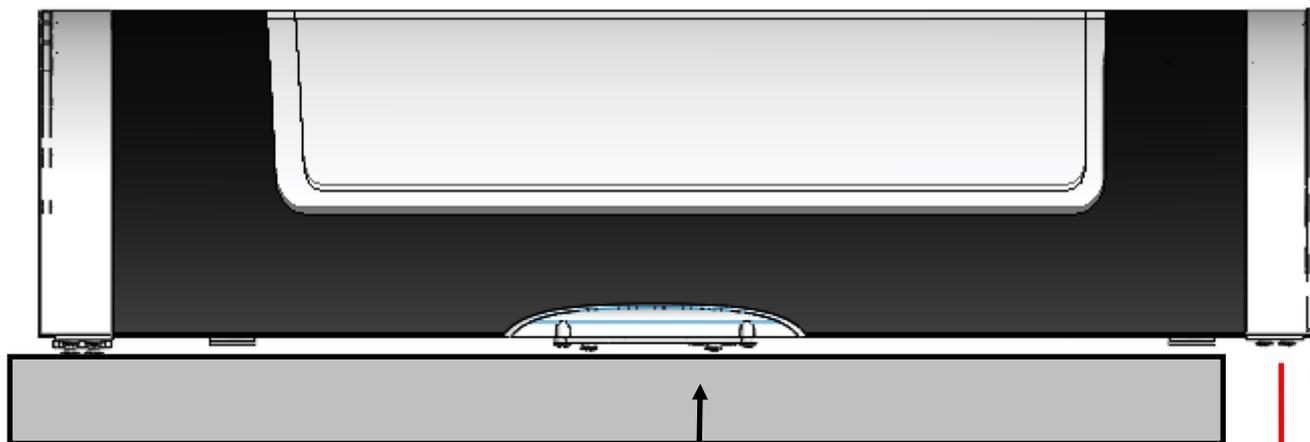

Surface plane

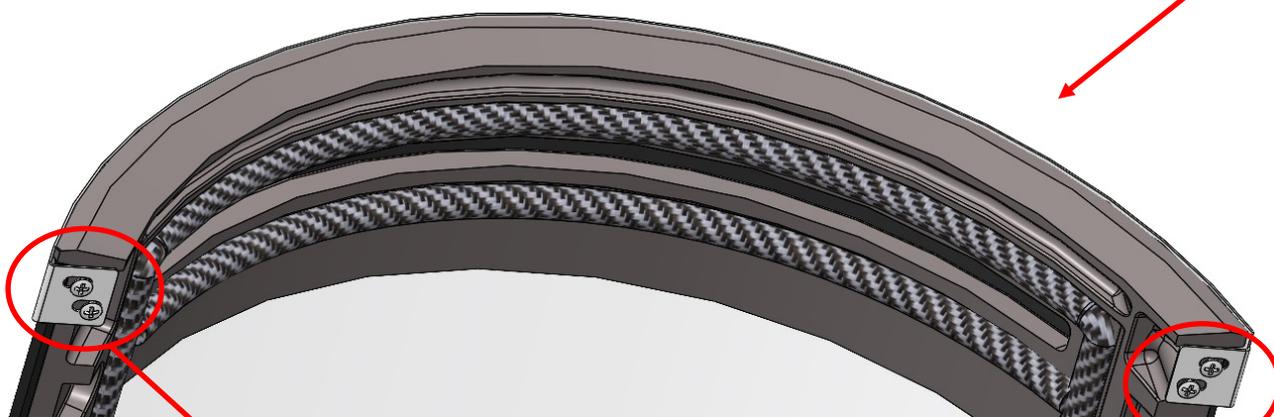

Garniture de retenue de la vitre

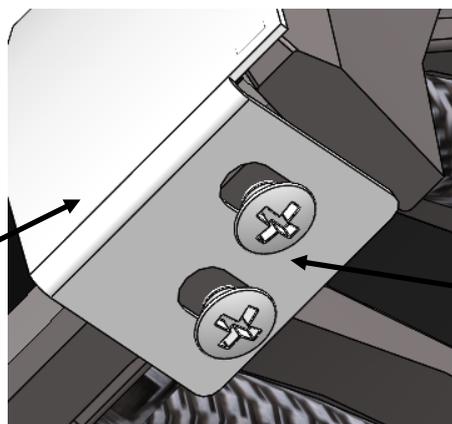


Retirer les vis de la garniture de la vitre (x4)

Guide technique—Remplacement de la vitre : Hoxton


ÉTAPE 4 : Une fois la garniture de maintien de la vitre supérieure et les vis retirées, déplacez avec précaution l'ensemble de la porte, de manière à ce que la base de la porte dépasse le bord de la surface plane (comme illustré ci-dessous).

Là encore, dépassez juste assez pour pouvoir accéder aux vis de fixation des garnitures (2 par côté).


Vue latérale

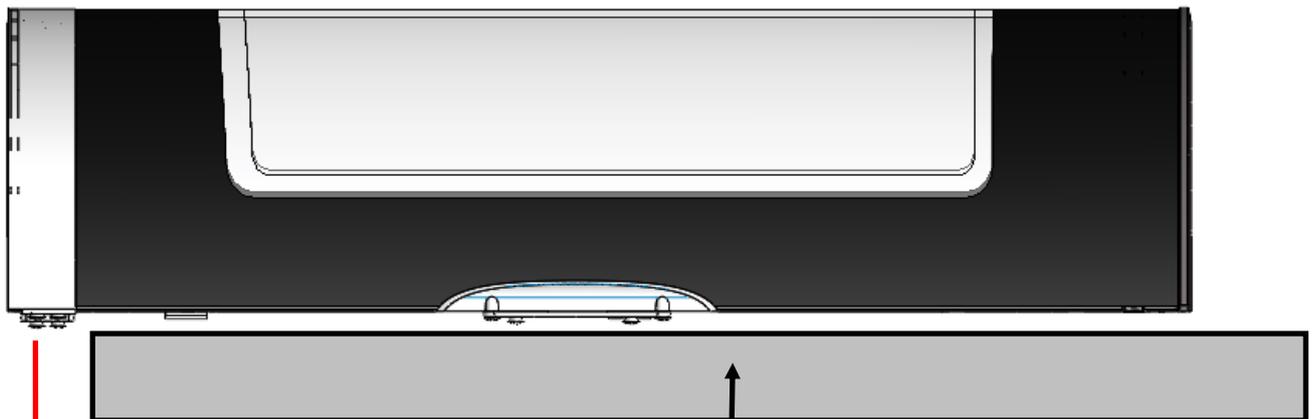

Surface plane

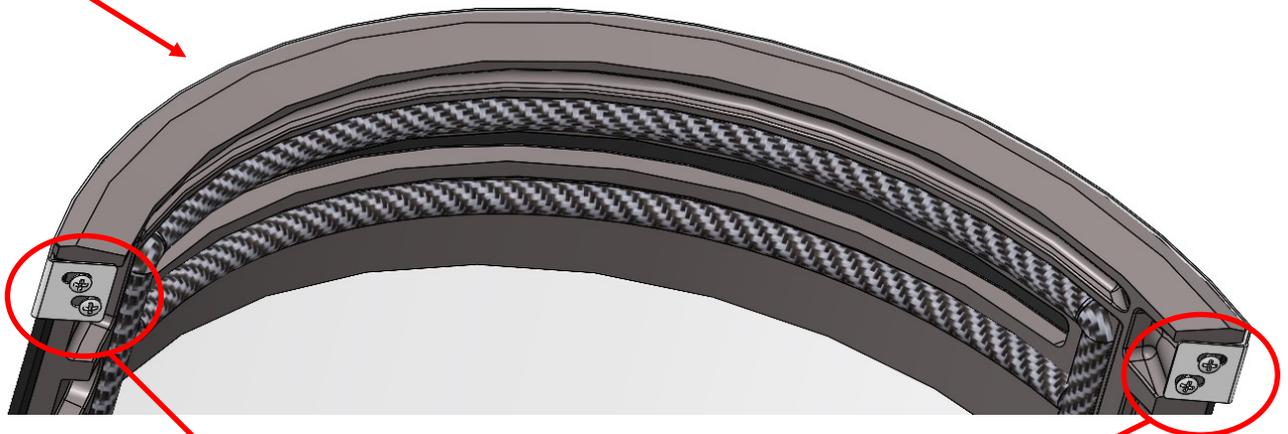

Garniture de retenue de la vitre

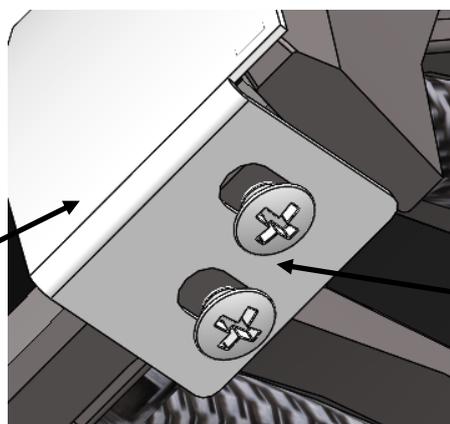

Retirer les vis de la garniture de la vitre


ETAPE 5 :

En retirant les deux garnitures de maintien et en utilisant une protection appropriée pour les yeux et les mains, retirez soigneusement tout verre cassé ou endommagé.

Prenez note de la disposition du joint de verre en corde. Retirez l'ancien joint en veillant à ce qu'aucun résidu de colle ou de corde ne subsiste sur le moulage de la porte.


Le kit de remplacement de la vitre contient une longueur cette tresse, voir le schéma ci-dessous pour la disposition du joint de remplacement. Retirez le support arrière de la corde et appliquez le côté autocollant dans la rainure à l'intérieur de la pièce moulée.

Suivre le chemin directionnel ci-dessous jusqu'à ce que les extrémités se rejoignent. Couper et enlever l'excédent du cordon d'étanchéité une fois en place.

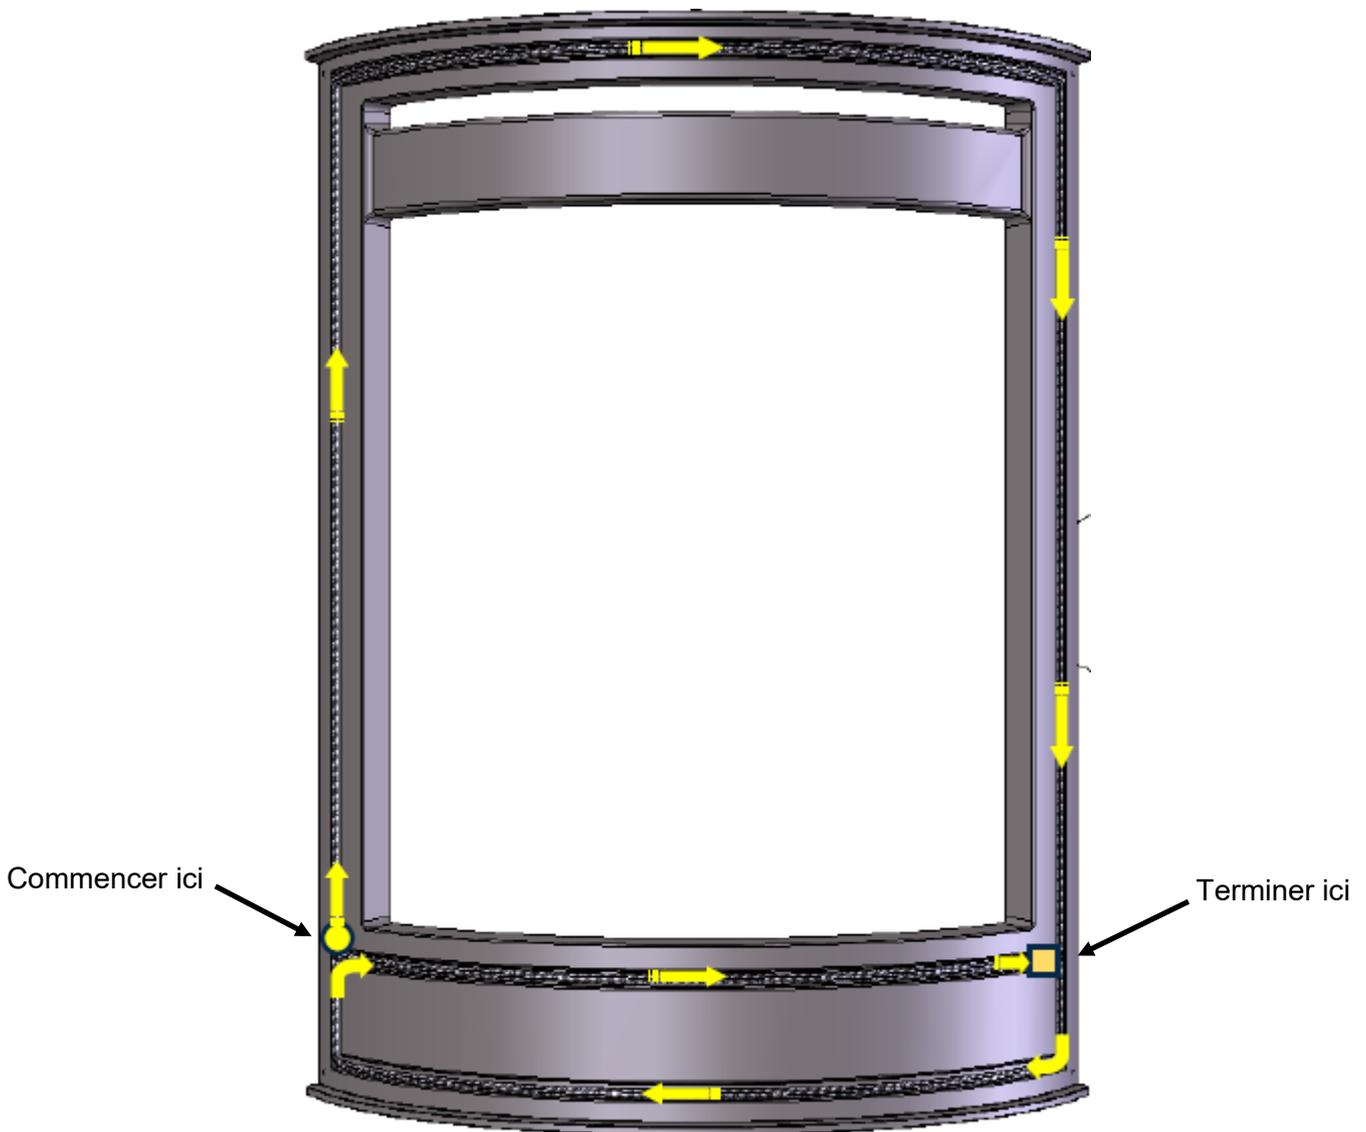

ÉTAPE 6 :

Placez soigneusement le panneau de verre courbe de remplacement sur le joint de corde, en veillant à ce que le logo soit à l'opposé du côté de la poignée (coin inférieur gauche, lorsque vous regardez la porte).

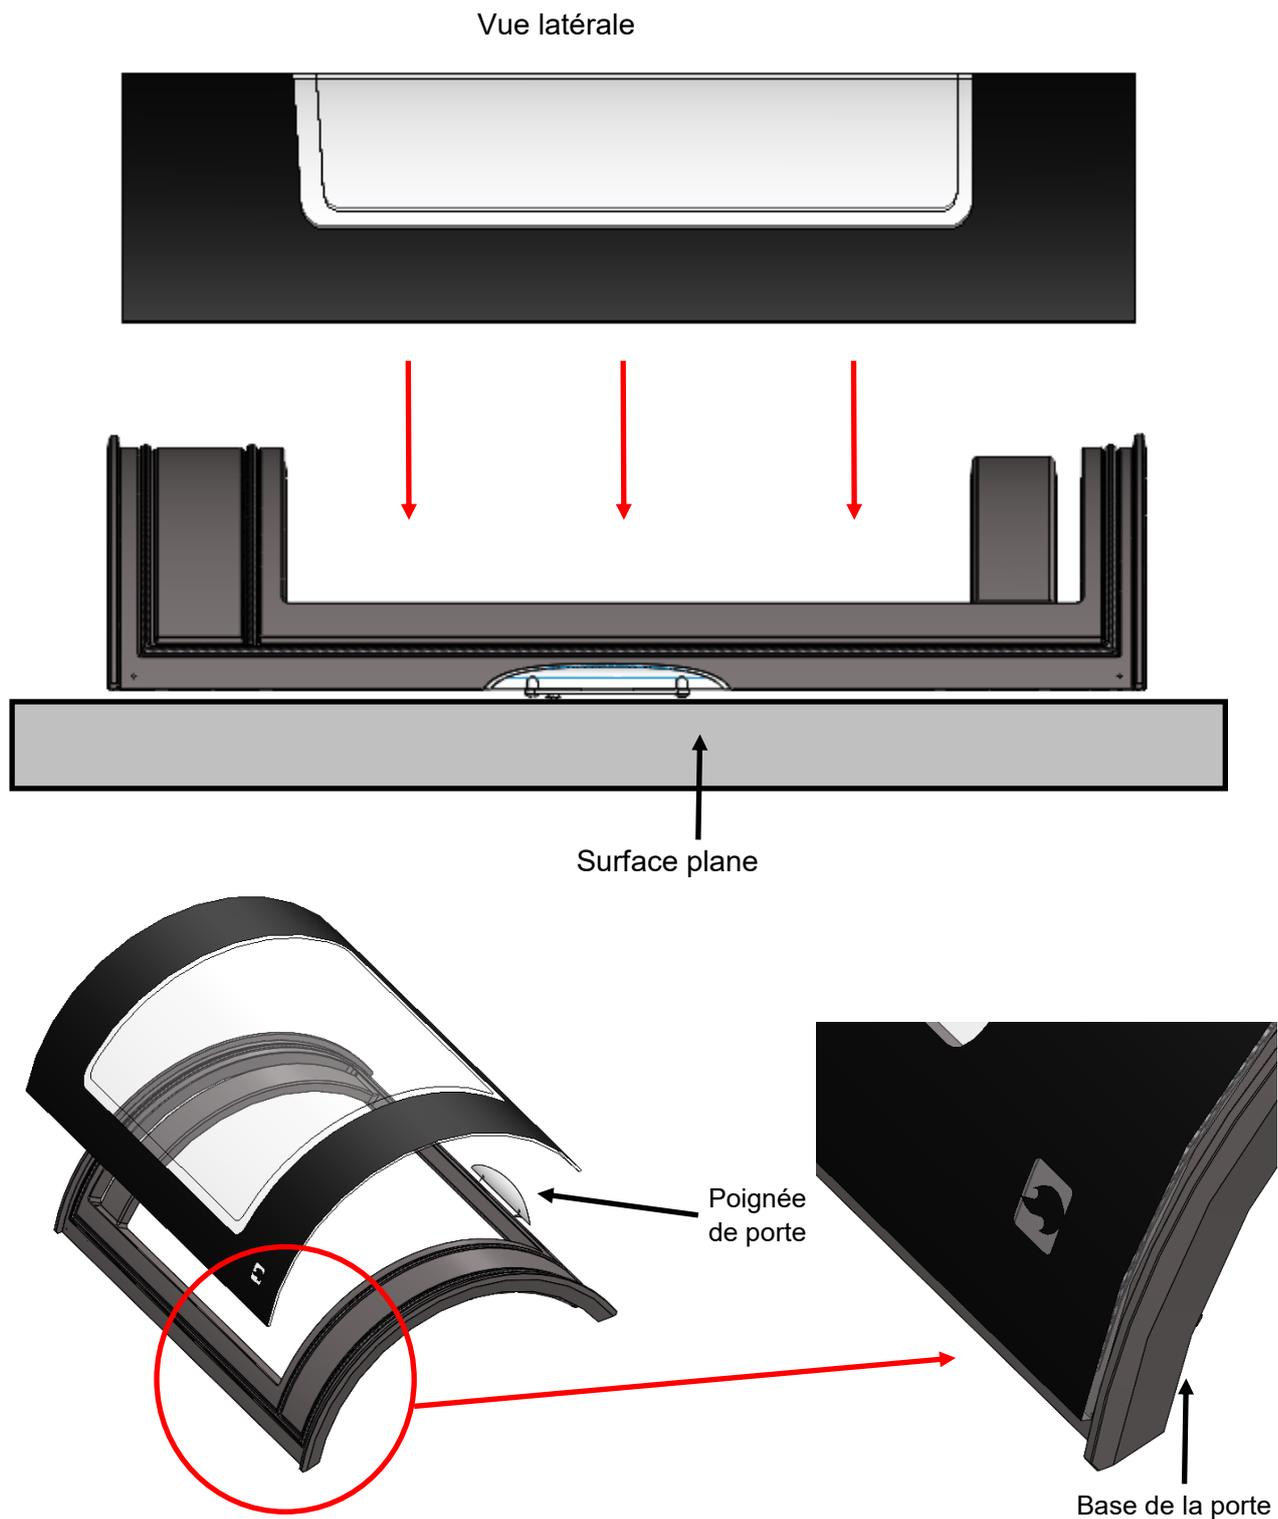


ÉTAPE 7 :

Une fois la vitre en place, faites glisser avec précaution la partie supérieure de l'ensemble de la porte, juste au-dessus du bord de la surface plane.

Prenez la garniture supérieure (enlevée précédemment à l'étape 3) et fixez-la à nouveau à l'assemblage à l'aide des 4 vis enlevées précédemment. Veillez à ce que le joint en corde soit en place sur la garniture.


Vue latérale

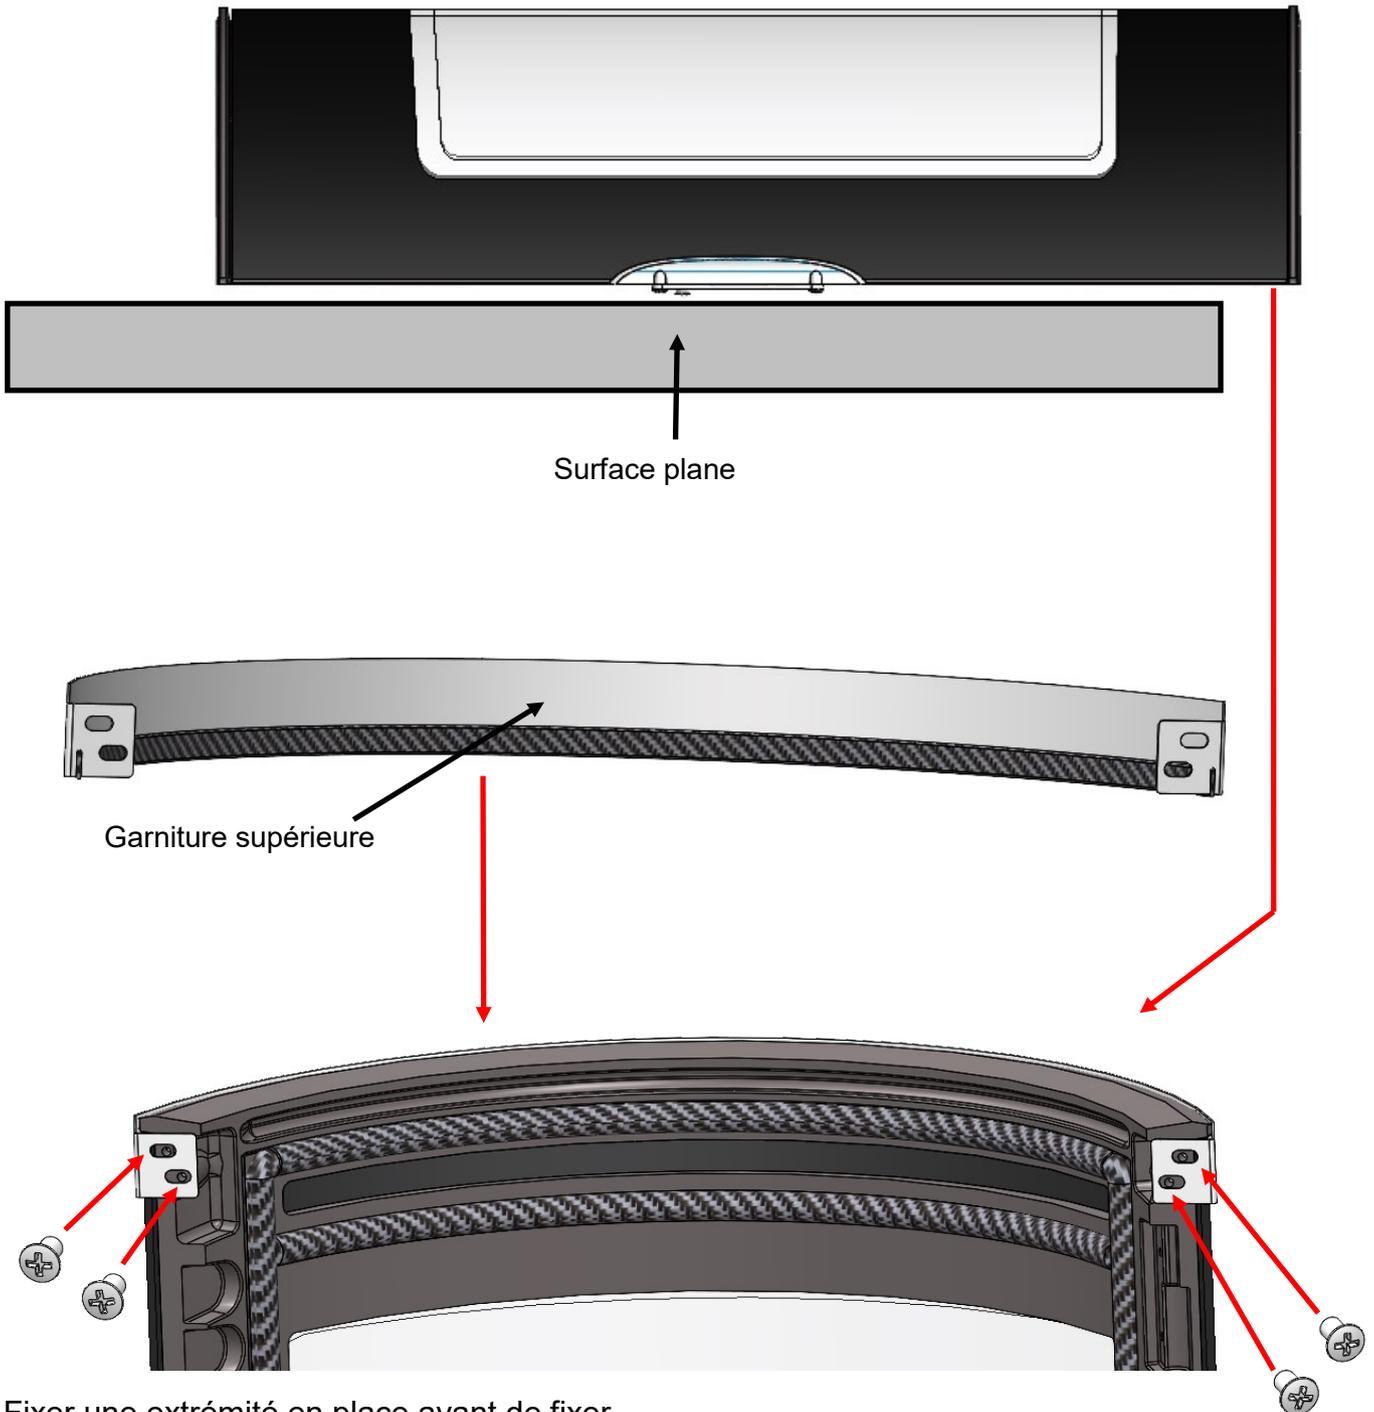

Fixer une extrémité en place avant de fixer l'autre extrémité


ETAPE 8 :

Encore une fois, inversez le processus de l'étape 4, faites glisser avec précaution le bord de l'ensemble de la porte sur le bord de la surface plane, juste assez pour accéder aux fixations de montage de la garniture. Remplacez la garniture inférieure, en vous assurant que le joint est en place sur la garniture, en utilisant les 4 vis retirées précédemment à l'étape 4.

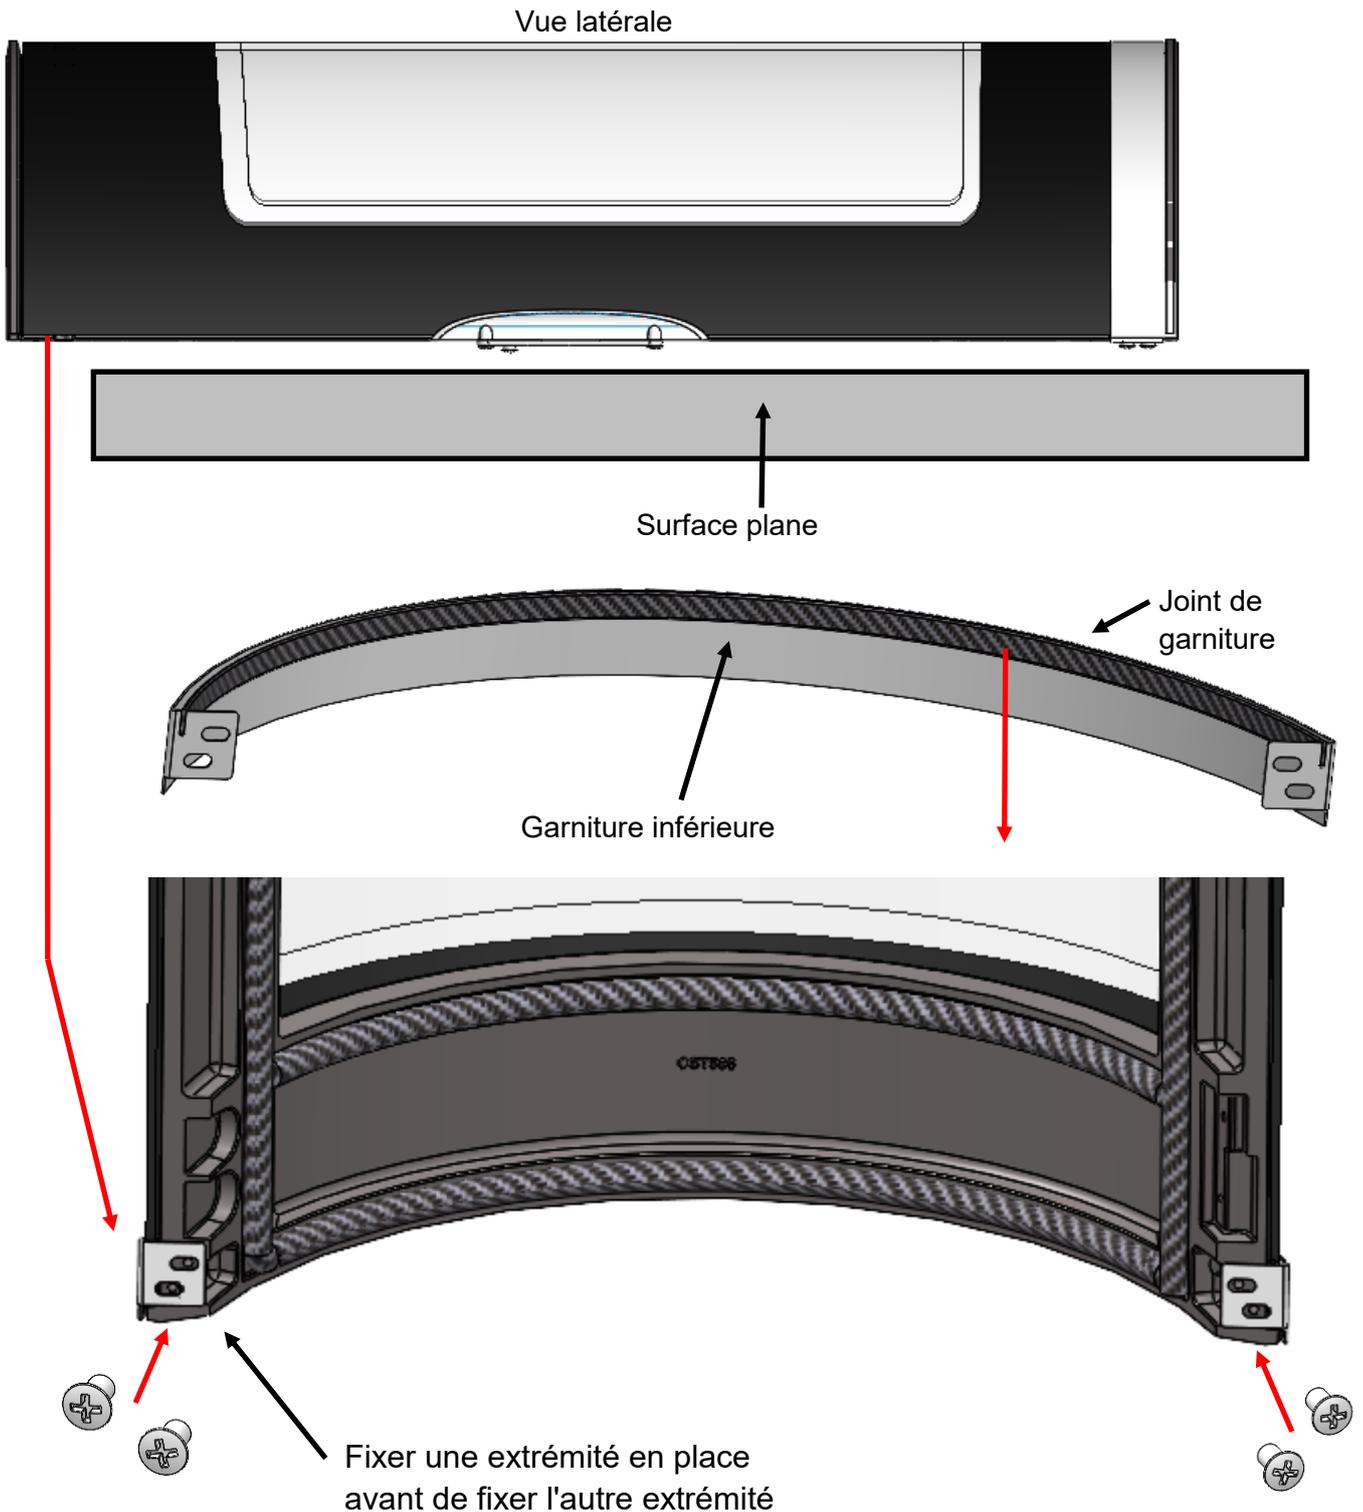

ÉTAPE 9 :

A nouveau, inversez le processus de l'étape 2, **REMARQUE**, il s'agit d'une opération à deux personnes, assurez-vous que l'ensemble de la porte est correctement placé sur les charnières, avant de réassembler les plaques de maintien des charnières, comme indiqué ci-dessous.

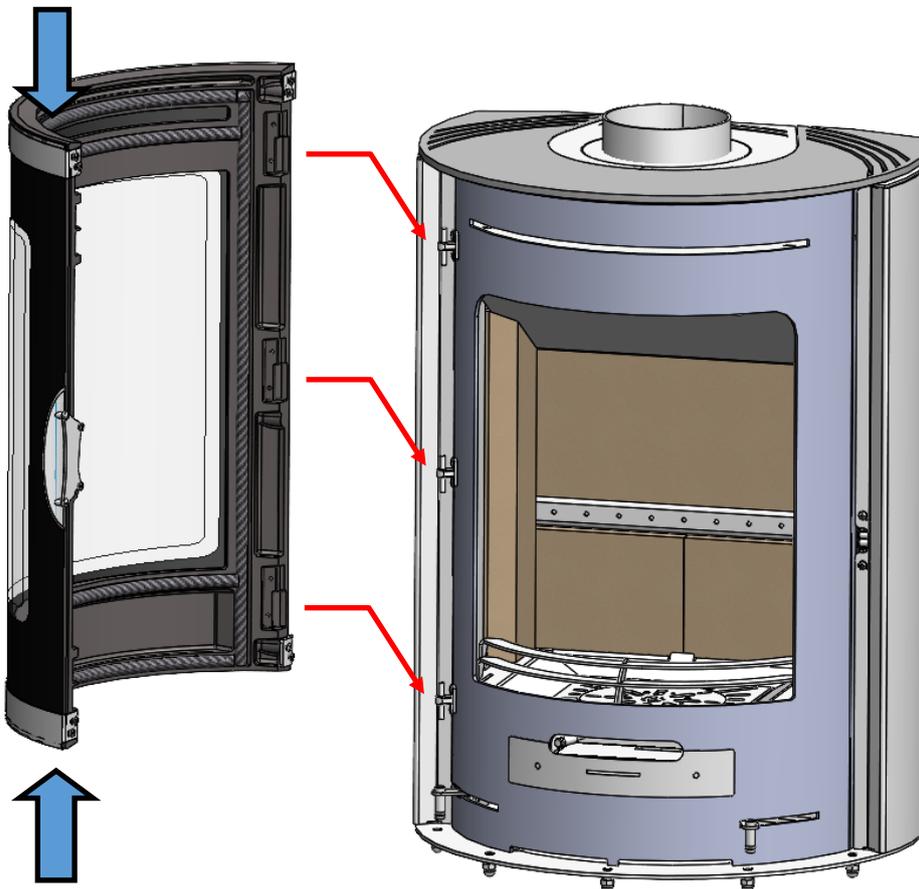

REMARQUE IMPORTANTE !


Une extrême prudence est requise lors du retrait de l'ensemble de la porte (plus de 25 kg). Demandez toujours de l'aide pour soutenir la porte (flèches bleues) avant de retirer les plaques de fixation des charnières 3x et de retirer la porte du corps du poêle.

REMARQUE : Ajustez sans serrer toutes les plaques 3x avant de serrer complètement à la main toutes les vis de fixation.

NE PAS UTILISER D'OUTILS ÉLECTRIQUES POUR SERRER LES FIXATIONS, SOUS PEINE D'ENDOMMAGER LE MOULAGE

Goupille moulée
contre l'axe de
charnière

Axe de charnière
en appui sur la
pièce moulée

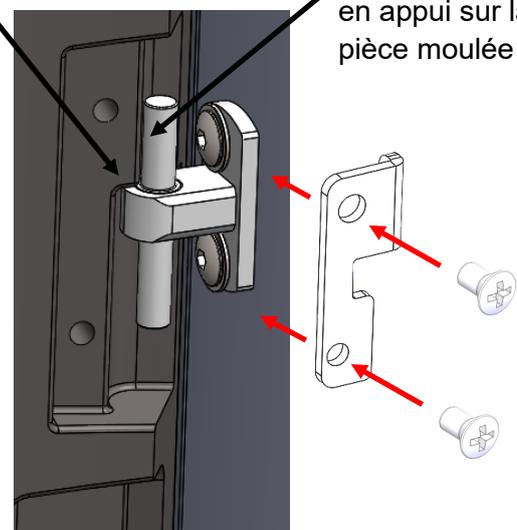

Guide technique—Remplacement de la vitre : Hoxton


ÉTAPE 10 :

Remettre en place la goupille de la gâche qui a été enlevée à l'étape 1.

Il suffit de visser la goupille dans le trou fileté de la porte.

Vérifiez le fonctionnement de la porte avec le loquet, assurez-vous de la bonne étanchéité entre le câble de la porte et le corps du poêle et que le loquet maintient la porte fermée.

Si un réglage est nécessaire, la gâche peut être ajustée vers l'extérieur en plaçant une rondelle M6 ou un contre-écrou derrière la gâche.

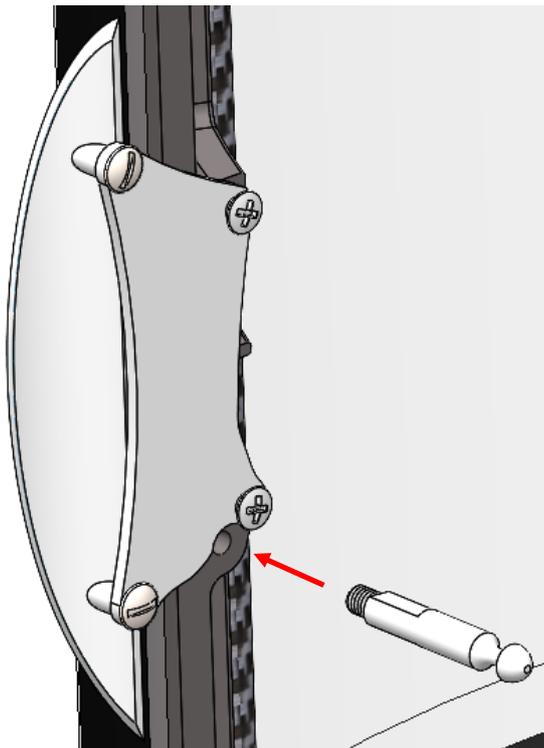

Arada Ltd

The Fireworks, Weycroft Avenue - Axminster - Devon, EX13 5HU, UK

www.aradastoves.com T: +44 (0)1297 632050 Email : info@aradastoves.com